


Ladeanleitung



1 Verbinden Sie
Ihr Ladekabel
mit der Wallbox



LED-Status
leuchtet:
Ladeeinrichtung
betriebsbereit

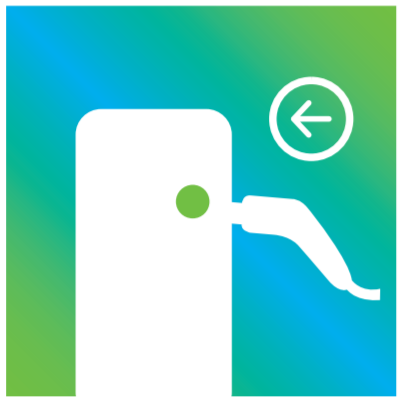

2 Verbinden Sie
Ihr Ladekabel
mit dem Fahrzeug



LED-Status
wechselt von „leuchten“
auf „blinken“:
Ladevorgang starten



3 Zum Start des Ladevorgangs
die Ladekarte (RFID) vor die
Sensorfläche/Wallbox halten




LED-Status
leuchtet während
des Ladens
grün



4 Zum Beenden
die Ladekarte (RFID) erneut
vor die Sensorfläche halten



LED-Status
blinkt:
Ladevorgang ist
beendet

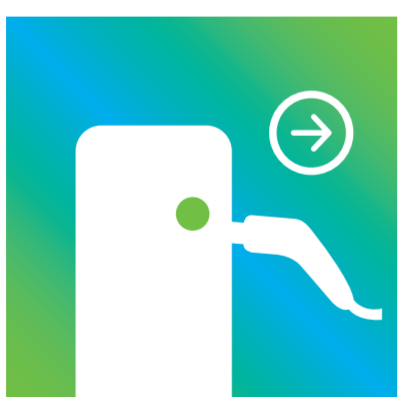

5 Ladekabel
von der Wallbox trennen



6 Ladekabel
vom Fahrzeug trennen

